

TIMEX®

W-89

Prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapoznać się z zasadami obsługi nabytego zegarka Timex. **Uwaga, nie wszystkie przedstawione w instrukcji funkcje mogą występować w Twoim zegarku.**


1 FUNKCJE

Zegar czasu rzeczywistego z kalendarzem, druga strefa czasowa, timer, alarm działający codziennie oraz w dni powszednie lub soboty i niedziele, sygnał godzinowy, chronograf z pamięcią czasu okrążeń i międzyczasów, podświetlanie INDIGLO® z funkcją trybu nocnego Night-Mode®.

2 PODSTAWOWE OPERACJE

NASTAWIANIE / PRZYWOŁANIE (SET/RECALL) lub POTWIERDZANIE OPERACJI

TRYB (MODE) lub NASTĘPNY (NEXT)

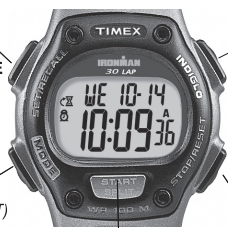

INDIGLO

ZATRZYMYWANIE / ZEROWANIE (STOP/RESET) lub (-)

URUCHOMIENIE / MIĘDZYZYCAS (START/SPLIT) lub (+)

(-) - służy do zmniejszania wyświetlanej wartości, przytrzymanie tego przycisku spowoduje szybkie obniżanie się wartości.

(+) - służy do zwiększania wyświetlanej wartości, przytrzymanie tego przycisku spowoduje szybkie zwiększanie się wartości.

Przy nastawianiu zegarka każdy z przycisków pełni odmienną funkcję, którą przedstawiono powyżej.

Informacja o zmianie funkcji przycisków wyświetlana jest na tarczy zegarka.

3 CZAS / DATA / SYGNAŁ GODZINOWY

1. W trybie TIME (czas) należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **SET/RECALL**. Strefa czasowa zacznie migotać.
2. Aby nastawić czas, wciskamy + lub -, by wybrać pierwszą lub drugą strefę czasową.
3. Wciskamy przycisk **NEXT**. Cyfry godzin migoczą.
4. Wciskamy + lub -, by zmienić godzinę, w tym wyświetlanie w układzie 12 godzin (AM/PM). (Aby przejść do wyświetlania w układzie AM/PM należy przesunąć czas o 12 godzin.)
5. Wciskamy przycisk **NEXT**. Cyfry minut migoczą.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZEGARKA

6. Wciskamy + lub -, by zmienić minutę.
7. Wciskamy przycisk **NEXT**. Cyfry sekund migoczą.
8. Wciskamy + lub -, by wyzerować sekundnik.
9. Wciskamy **NEXT**. Migocze dzień tygodnia.
10. Wciskamy + lub -, by zmienić dzień.
11. Postępując w taki sam sposób ustawiamy miesiąc, dzień miesiąca, wyświetlanie czasu w układzie 12 lub 24 godzin, układ daty MM.DD lub DD.MM, włączamy/wyłączamy sygnał godzinowy, włączamy/wyłączamy sygnał dźwiękowy (BEEP). Po wybraniu funkcji BEEP, sygnał dźwiękowy będzie rozlegał się po każdym wciśnięciu przycisku (za wyjątkiem przycisku INDIGLO).
12. Wciskamy przycisk **DONE**, aby potwierdzić zmiany i wyjść z tego trybu lub **NEXT**, aby w razie potrzeby kontynuować regulacje i ustawienia dla drugiej strefy czasowej.
13. W trybie TIME wciskamy i przytrzymujemy przycisk **START/SPLIT**, by "podejrzeć" czas w drugiej strefie czasowej. Aby zmienić wyświetlaną strefę czasową, należy przytrzymać ten przycisk przez 4 sekundy.



4 ALARM

Nastawianie alarmu przypomina ustawianie czasu.

1. Wciskamy przycisk **MODE** kilkakrotnie do pojawienia się napisu ALARM.
2. Wciskamy **SET/RECALL**, by nastawić alarm.
3. Gdy migoczą cyfry godzin, wciskamy + lub -, by zmienić godzinę.
4. Wciskamy przycisk **NEXT**. Cyfry minut zaczną migotać. Wciskamy + lub -, by nastawić minuty.
5. Wciskamy przycisk **NEXT**. Jeśli zegarek wyświetla czas w układzie 12 godzin, migoczą litery AM/PM (co oznacza odpowiednio: przed południem/po południu). Wciskamy + lub -, by zmienić to ustawienie.
6. Wciskamy przycisk **NEXT**, a następnie + lub -, by wybrać ustawienie "codziennie" (DAILY), "w dzień powszedni" (WEEKDAYS) lub "w sobotę i niedzielę" (WEEKENDS).
7. Wciskamy przycisk **DONE**, aby potwierdzić ustawienia i wyjść z tego trybu.
8. Wciskamy **START/SPLIT** lub **STOP/RESET**, by wyłączył lub wyłączył alarm. Gdy alarm jest wyłączony, na tarczy widnieje napis OFF (wyłączony). Gdy jest włączony - symbol budzika ☹️.
9. Gdy alarm włączy się o wyznaczonej godzinie, migocze podświetlenie INDIGLO® i symbol budzika i rozlega się sygnał dźwiękowy. Aby wyciszyć sygnał alarmu, należy wcisnąć dowolny przycisk. Jeśli nie naciśniemy żadnego przycisku, dodatkowy alarm rozlegnie się po pięciu minutach.

Materiał jest własnością Timex Group Polska i przeznaczony jest do dystrybucji w autoryzowanych punktach sprzedaży. Nieprawidłowe wykorzystanie lub powielenie jest zabronione. Wszystkie zegarki Timex (poza produktami Hi-Tech) sprzedawane w autoryzowanych punktach posiadają 3-letnią gwarancję producenta. Timex Group Polska nie ponosi odpowiedzialności za wady jakościowe, zakupionej poza autoryzowanymi punktami, w szczególności na aukcjach internetowych, nie posiadających polskiej karty gwarancyjnej.

5 TIMER

1. Wciskamy przycisk **MODE** kilkakrotnie do chwili, gdy pojawi się napis **TIMER**.
2. Wciskamy przycisk **SET/RECALL**. Cyfry godzin zaczynają migotać.
3. Aby wybrać liczbę godzin, minut i sekund oraz jedno z możliwych ustawień **REPEAT/AT END** (timer odlicza czas, a po jego upływie powtarza odliczanie) lub **STOP/AT END** (timer odlicza czas a następnie zatrzymuje się), należy postępować tak samo jak w przypadku nastawiania czasu i alarmu.
4. Wciskamy przycisk **DONE**, by potwierdzić ustawienia i wyjść z tego trybu.
5. Wciskamy **START/SPLIT**, by uruchomić **TIMER**. Timer będzie odliczać czas, nawet jeśli opuścimy tryb Timera. Jeśli wybrano ustawienie **REPEAT/END**, na wyświetlaczu będzie migotał symbol . Jeśli wybrano ustawienie **STOP/END**, migotać będzie symbol .
6. Gdy Timer osiągnie zero lub przed ponownym rozpoczęciem odliczania czasu rozlegnie się sygnał dźwiękowy i zacznie migotać podświetlenie **INDIGLO®**.
7. Aby zatrzymać **TIMER**, należy wcisnąć przycisk **STOP/RESET**. Aby ponownie przywołać pierwotnie nastawiony czas odliczania, należy ponownie wcisnąć **STOP/RESET**.

6 CHRONOMETR

1. okrażenie	2. okrażenie	3. okrażenie	4. okrażenie
7:11min	7:50min	7:08min	7:30min
7:11min			
1. międzyczas	15:01min		
	2. międzyczas	22:09min	
		3. międzyczas	29:40min
			4. międzyczas


1. Wciskamy przycisk **MODE** do pojawienia się napisu **CHRONO** (chronometr)
2. Wciskamy i przytrzymujemy przycisk **SET/RECALL**.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis: **FORMAT/SET** (układ/nastawienie), a następnie **LAP/SPL** lub **SPL/LAP** (odpowiednio: okrażenie/międzczas lub międzyczas/okrażenie).
4. Wciskamy + lub -, aby wybrać pożądany układ.
5. Wciskamy przycisk **DONE**, by potwierdzić ustawienia i wyjść z tego trybu.
6. Aby korzystać z chronografu, wciskamy **START/SPLIT**. Chronograf działa nawet po przejściu do innego trybu.
7. Wciskamy **STOP/RESET**, by zatrzymać chronometr przed uruchomieniem **LUB** - gdy chronometr działa - wciskamy przycisk **START/SPLIT**, by zmierzyć międzyczas. Czasy okrażeń (lap) i międzyczasy (split) będą wówczas wyświetlane w wybranym przez nas układzie. Liczby okrażeń będą wyświetlane zamiennie z dwoma ostatnimi cyframi w dolnym wierszu wyświetlacza.

UWAGI:

- Czasy okrażeń i międzyczasy będą pojawiać się przez 10 sekund. Wciśnięcie przycisku **MODE**, zwalnia wyświetlacz i pozwala zobaczyć bieżący czas odmierzany przez chronograf.
- Gdy chronograf działa lub zostanie zatrzymany, wciśnięcie **SET/RECALL**, a następnie + lub -, pozwoli nam przemieszczać się między zapamiętanymi czasami okrażeń lub przywoływać zapamiętane czasy okrażeń/międzcasy. Aby powrócić do bieżącego pomiaru czasu na chronografie, należy ponownie wcisnąć przycisk **SET/RECALL**.
- Aby wyzerować chronograf, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **STOP/RESET**.

7 PODŚWIETLANIE INDIGLO® /FUNKCJA TRYBU NOCNEGO NIGHT-MODE®

Aby włączyć podświetlanie, należy wcisnąć przycisk **INDIGLO®**. Opatentowana (nr patentu w USA 4,527,096 i 4,775,964) technika elektroluminescencyjna zastosowana w podświetlaczu **INDIGLO®** powoduje podświetlenie całej tarczy zegarka w nocy lub w niekorzystnych warunkach oświetlenia. Przy włączonym trybie nocnym **NIGHT-MODE®** podświetlanie działa przez trzy sekundy po naciśnięciu dowolnego klawisza.

Wciśnięcie i przytrzymanie przycisku **INDIGLO** przez 4 sekundy uruchamia funkcję **NIGHT-MODE®** (nr patentu w USA 4,912,688). Pojawi się wówczas symbol księżycy . Gdy funkcja ta jest włączona, wciśnięcie dowolnego klawisza sprawia, iż podświetlanie **INDIGLO®** działa przez 3 sekundy. Funkcja **NIGHT-MODE®** jest aktywna przez 8 godzin lub do chwili jej wyłączenia przez ponowne wciśnięcie i przytrzymanie przycisku **INDIGLO** przez 4 sekundy.

8 WODOODPORNOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WSTRZĄSY

KATEGORIE ODPORNOŚCI ZEGARKA TIMEX NA WODĘ

- 30 M = 3 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 3 atmosfer)
- 50 M = 5 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 5 atmosfer)
- 100 M = 10 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 10 atmosfer)
- 200 M = 20 atm (zachowuje szczelność przy ciśnieniu do 20 atmosfer)

Nazwy kategorii (50M, 100M itd.) opracowano na podstawie pomiarów statycznych. W praktyce, na skutek ruchu, ciśnienie dynamiczne przekracza ciśnienie statyczne.

Nie należy wciskać przycisków pod wodą.

Koronki muszą być wciśnięte/wkrczone.

Firma Timex zaleca wypłukanie zegarka w słodkiej wodzie, jeśli uprzednio został on poddany działaniu stłonej wody.

Konstrukcja zegarków spełnia wymagania norm ISO pod względem odporności na wstrząsy. Należy jednak obchodzić się z nim ostrożnie, aby zapobiec uszkodzeniu szkiełka.

9 BATERIE

Firma Timex zaleca wymianę baterii tylko w autoryzowanych punktach serwisowych. Przy wymianie baterii należy, gdy to właściwe, wcisnąć przycisk zerowania. Informacje o wymaganym typie baterii podano na dekle zegarka. Trwałość baterii oszacowano na podstawie założeń dotyczących sposobu użytkowania zegarka. Rzeczywista trwałość baterii może się różnić od szacunkowej zależnie od rzeczywistego sposobu użytkowania.
NIE NALEŻY WRZUCAĆ ZUŻYTYCH BATERII DO OGNIA ANI PODEJMOWAĆ PRÓB ICH PONOWNEGO NAŁADOWANIA. BATERIE NIE ZAINSTALOWANE W ZEGARKU PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI.

Tolerancja dokładności chodu w zegarkach kwarcowych wynosi +/-10 sekund na miesiąc, a w zegarkach mechanicznych +/- 30 sekund na dobę.