


Instrukcja do zegarka Tommy Hilfiger z podwójnym czasem

Informacja ogólna

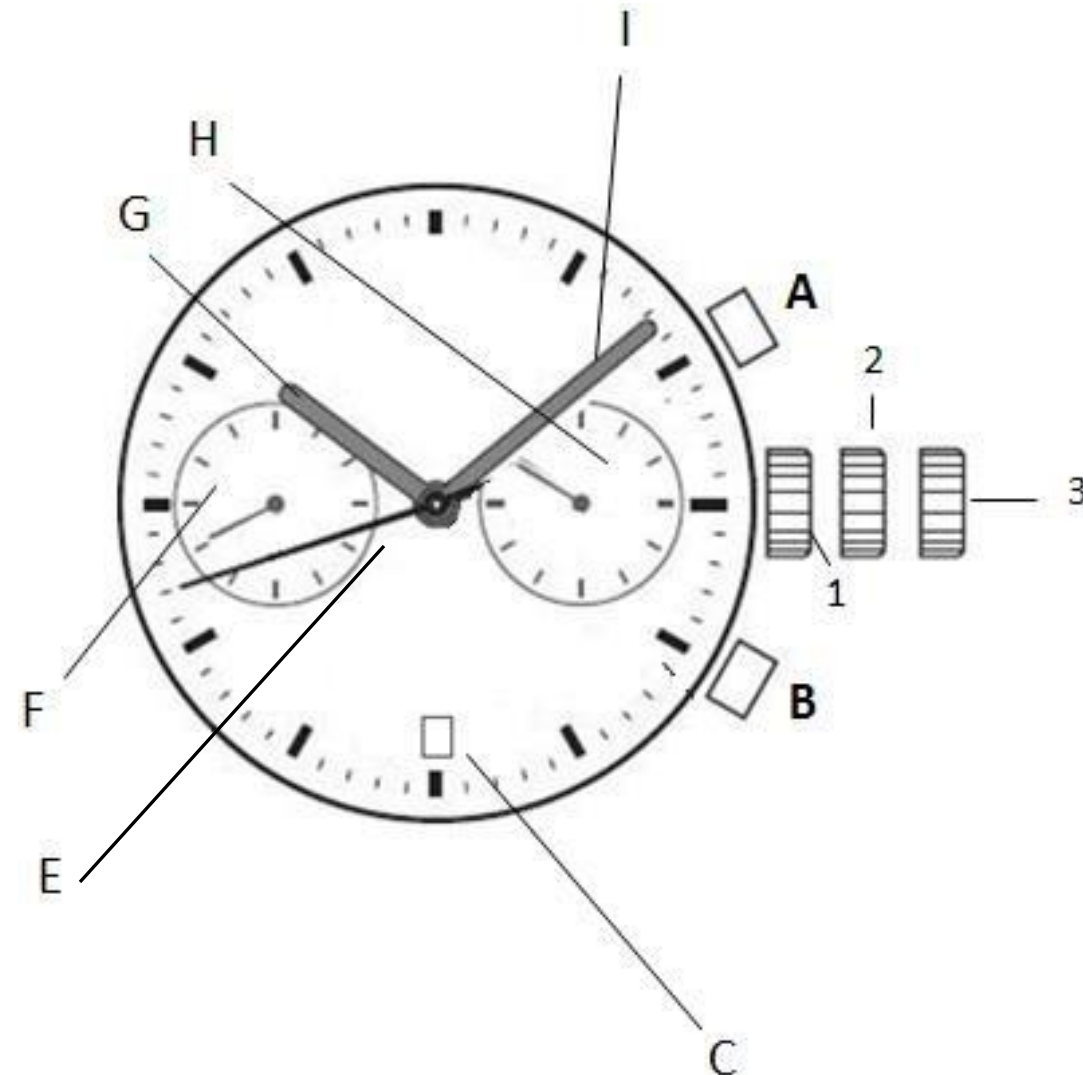

H - wskazówka czasu w trybie 24-godzin (aktualny czas)

G - wskazówka godzinowa (aktualny czas)

F - podwójny czas 24h

E - sekundnik

C - datownik


A - przycisk A

B - przycisk B

1,2,3 - pozycje koronki


I - wskazówka minutowa

Ustawienie aktualnego/lokalnego czasu

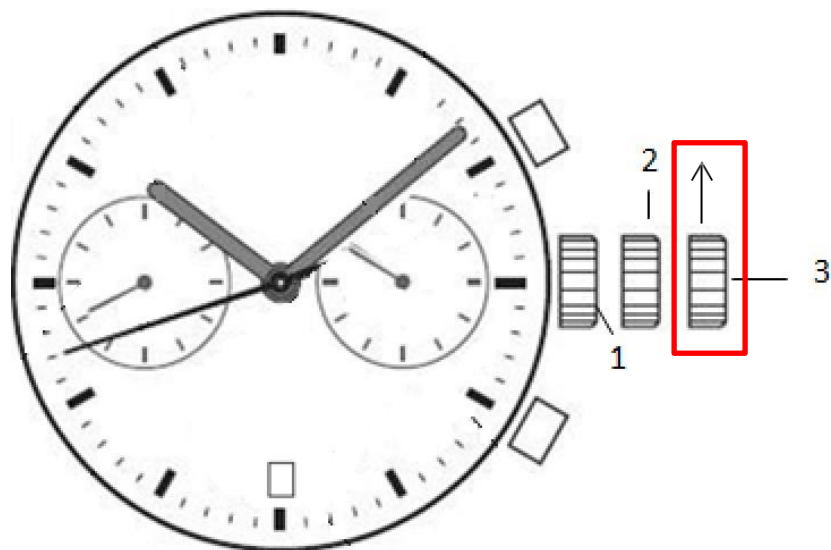

Ustawianie czasu:

1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 3
2. Ustaw godzinę przekręcając koronkę
3. Kiedy odpowiednia godzina jest już ustawiona, wciśnij koronkę do pierwotnej pozycji (pozycja 1)

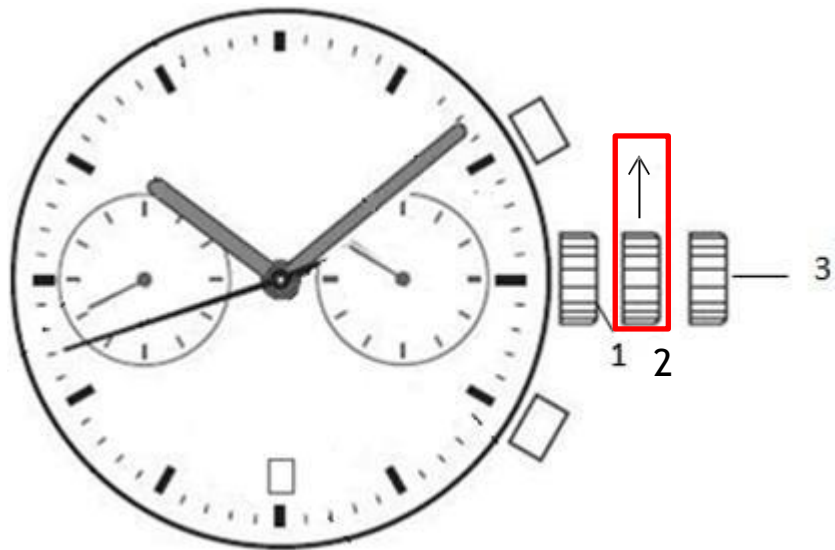


Ustawianie daty:

Uwaga: nie zaleca się ustawiania daty pomiędzy 21:00, a 3:00, ponieważ może to uszkodzić mechanizm.

1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 2
2. Ustaw datę przekręcając koronkę
3. Kiedy odpowiednia data jest już ustawiona, wciśnij koronkę do pierwotnej pozycji (pozycja 1)

Ustawienie podwójnego czasu

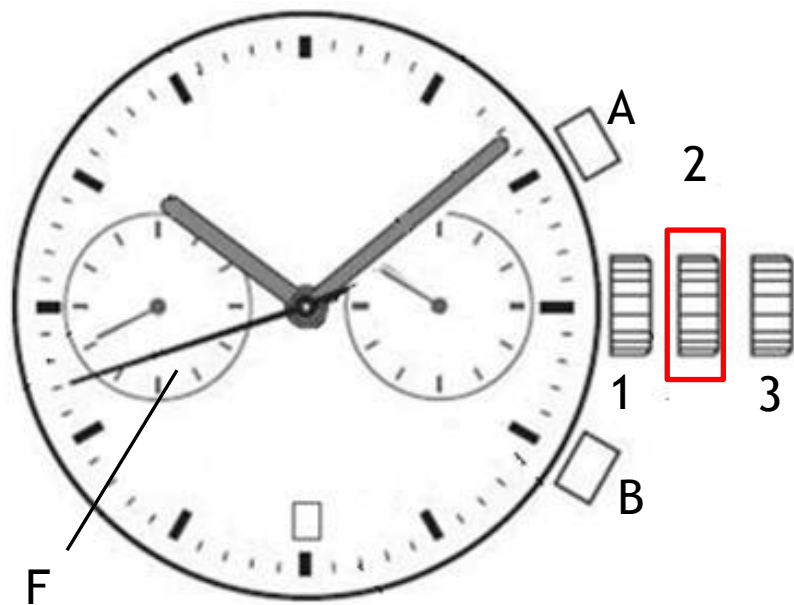

Ustawianie godziny:

1. Wyciągnij koronkę do pozycji nr 2
2. Naciskając przycisk A lub B, ustaw właściwą godzinę podwójnego czasu.

UWAGA: Wciskając i puszczając natychmiast przyciski A lub B, wskazówka F porusza się pojedynczymi skokami; należy wcisnąć i przytrzymać przyciski A lub B, żeby poruszać wskazówką z większą prędkością.