


INSTRUKCJA OBSŁUGI

MECHANIZM RONDA 706B

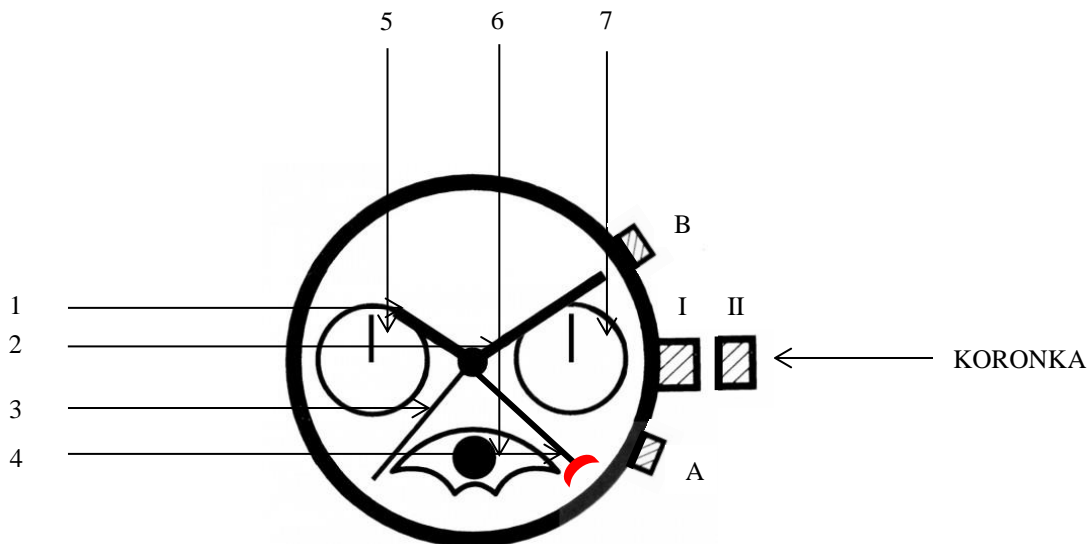

CHARAKTERYSTYKA:

- 1 - wskazówka godzinowa
- 2 - wskazówka minutowa
- 3 - wskazówka sekundowa
- 4 - wskazówka kalendarza
- 5 - wskaźnik dnia tygodnia
- 6 - wskaźnik fazy księżyca
- 7 - wskaźnik daty

Przycisk A – na godzinie 4 – zmiana daty

UWAGA: nie należy wciskać przycisku A podczas gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany daty, tj.: od godziny 21:00 do godziny 3:00, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zegarka.

Przycisk B – na godzinie 2 – zmiana tygodnia kalendarzowego

UWAGA: nie należy wciskać przycisku B podczas gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany tygodnia kalendarzowego, tj.: z niedzieli na poniedziałek, ponieważ może to spowodować uszkodzenie mechanizmu zegarka.








POŁOŻENIE KORONKI:

- I. Koronka nie wyciągnięta - położenie neutralne
- II. Koronka wyciągnięta - ustawianie fazy księżyca, daty, dnia tygodnia

UWAGA:

NIE NALEŻY PRZESTAWIAĆ DATOWNIKA PODCZAS GDY ZEGAREK JEST W TZW. FAZIE ZMIANY DATY, TJ.: OD GODZINY 21:00 DO GODZINY 3:00, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE MECHANIZMU ZEGARKA.

SEKWENCJA USTAWIENIA FAZY KSIĘŻYCA, DATY, DNIA TYGODNIA I GODZINY:

1. Wyciągnąć koronkę do pozycji II.
2. Ustawianie wskaźnika fazy księżyca:
Należy kręcić koronką przesuwając wskazówki do przodu, aż do momentu ustawienia pełnej fazy księżyca.
3. Ustawianie dnia tygodnia:
Nie ma funkcji szybkiej zmiany dnia tygodnia. Aby ustawić prawidłowy dzień, należy kręcić koronką do tyłu  i do przodu  ( 01:00am /  10:00pm /  01:00am /  10:00pm /  01:00am ...) aż do momentu pojawienia się dnia tygodnia poprzedniej pełnej fazy księżyca.
4. Ustawianie daty:
Należy kręcić koronką aż do momentu ustawienia godziny 6:00 (przed południem).
Za pomocą przycisku A należy ustawić datę ostatniej pełnej fazy księżyca.
Następnie kręcąc koronką należy przesuwać wskazówki do przodu, aż do momentu ustawienia aktualnej daty.
Nie wykonywać tych czynności, gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany daty, tj.: od godziny 21:00 do godziny 3:00.
5. Ustawianie czasu:
Przesuwać koronką aż do momentu ustawienia aktualnej godziny (pamiętając o 24-godzinnym cyklu godzinowym!).
6. Ustawianie tygodnia kalendarzowego:
Za pomocą przycisku B, ustawić bieżący tydzień kalendarzowy (nie wykonywać tej czynności, gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany tygodnia kalendarzowego, tj.: z niedzieli na poniedziałek).
7. Wcisnąć koronkę do pozycji I.

FUNKCJA SZYBKIEJ ZMIANY DATY:

Należy wcisnąć przycisk A, aż do momentu ustawienia bieżącej daty.

UWAGA: nie wykonywać tej czynności, gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany daty, tj.: od godziny 21:00 do godziny 3:00.

FUNKCJA SZYBKIEJ ZMIANY TYGODNIA KALENDARZOWEGO:

Należy wcisnąć przycisk B, aż do momentu ustawienia bieżącego tygodnia kalendarzowego.

UWAGA: nie wykonywać tej czynności, gdy zegarek jest w tzw. fazie zmiany tygodnia kalendarzowego, tj.: z niedzieli na poniedziałek.

DATY PEŁNEJ FAZY KSIĘŻYCA

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2015	05	04	05	04	04	02	02/31	29	28	27	25	25
2016	24	22	23	22	21	20	19	18	16	16	14	14
2017	12	11	12	11	10	09	09	07	06	05	04	03
2018	02/31		02/31	30	29	28	27	26	25	24	23	22
2019	21	19	21	19	18	17	16	15	14	13	12	12